


Laituri-/venepilkkivavan rakentaminen



Tarvikkeet:

- Virvelin tai ongen kärkiosa
- Pilkkivavan kelaosa
- Rautasaha
- Kaksikomponenttiliimaa ja kangasteippiä
- (tärppikärjeksi silikoniletku tai herkistin)

Mitä enemmän kalastusvuosia kertyy, sitä todennäköisemmin nurkkiin jää pyörimään vapoja joita ei tule käytettyä syystä tai toisesta. Rahallista arvoa ei vanhoilla käytetyillä vavoilla juurikaan ole, etenkin jos vapa on poikki tai muuten kärsinyt. Laituri-/venepilkkivavan rakentamiseen niistä saa kuitenkin hyviä osia, joten roskeen niitä ei kannata laittaa. Laituripilkkionkea rakentaessa täytyy huomioida vavan pituus. SM sääntöjen mukaan vapa ei saa olla yli 100cm, joten kilpailuita kiertävän tämä täytyy huomioida.

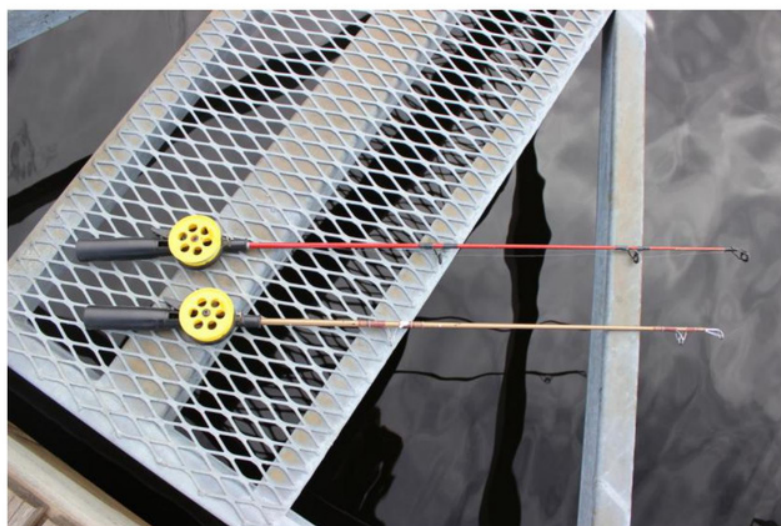

Vavan rakentaminen:

Katkaise vapa sopivalta kohdalta tai jos se on lyhyt, voi sen laittaa kokonaisenakin. Halutessasi voit lisätä vapaan ylimääräisiä vaparenkaita. Onkivavan kärkeä käyttäessäsi voit liimata kärkeen vaparenkaan. Sovita vapa pilkkiongen kärkeen tarkoitettuun reikään ja liimaa se kiinni kaksikomponenttiliimalla, jos pilkkiongen reikä on vavan paksuutta suurempi, kannattaa vapaan laittaa kangasteippiä ja liimata vasta sitten. Vavan tulee olla tiukkasovitteinen ennen liimausta. Lisää tarvittaessa vapaan tärppikärki silikoniletkusta tai osta vapaan valmis herkistin.

